


Le retour des conteneurs

Gagnons du temps, c'est l'affaire de tous !

Pour accélérer leur enlèvement du chantier, il est préférable de rassembler les conteneurs vides comme indiqué ci-dessous, au fur et à mesure de la pose des murs.


Quand le camion arrivera, il n'y aura plus qu'à charger, en moins d' 1/4 h.

Version 1

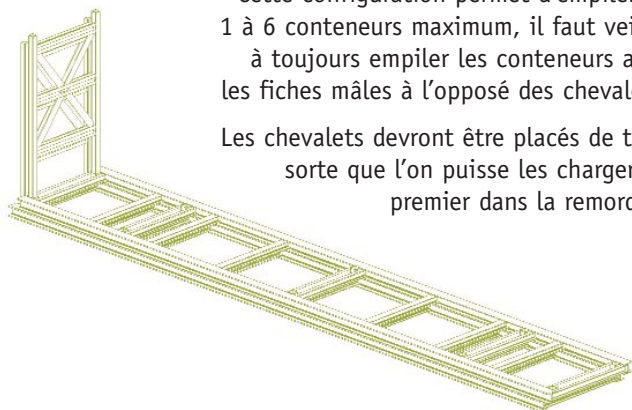


Cette configuration permet d'empiler de 1 à 6 conteneurs maximum, il faut veiller à toujours empiler les conteneurs avec les fiches mâles à l'opposé des chevalets.

Les chevalets devront être placés de telle sorte que l'on puisse les charger en premier dans la remorque.

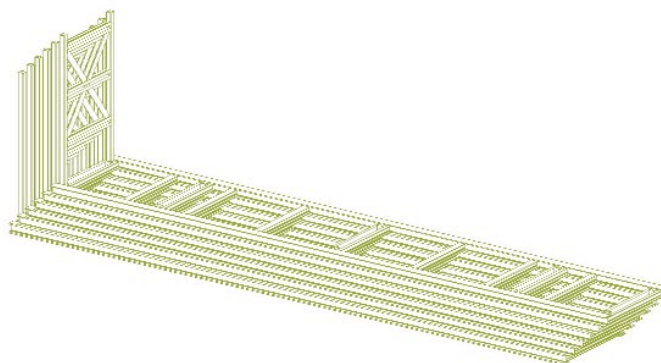


Version 2

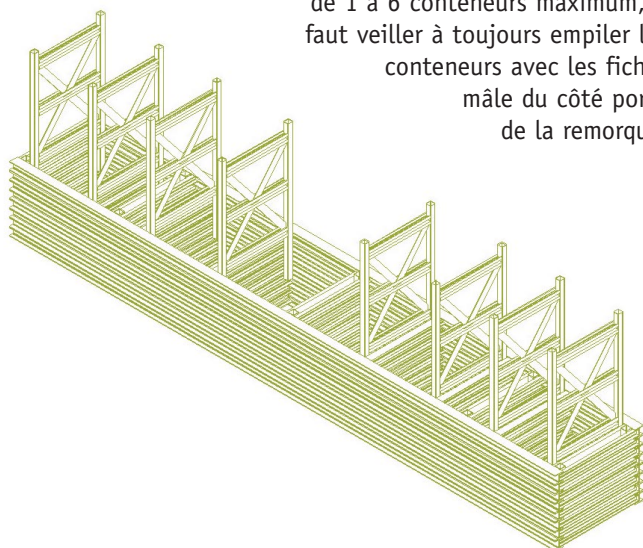

Cette configuration permet d'empiler de 1 à 6 conteneurs maximum, il faut veiller à toujours empiler les conteneurs avec les fiches mâle du côté porte de la remorque.

Version 3

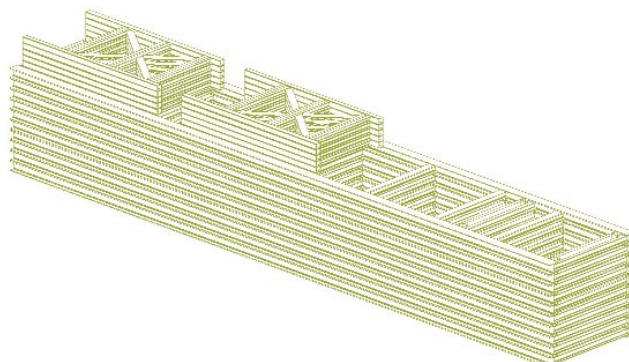

Cette configuration permet d'empiler de 1 à 17 conteneurs maximum (sinon problème de poids). Il faut veiller à ce que les chevalets soient dans un alignement parfait avec les conteneurs si la hauteur totale est inférieure à 2 m. Il faut également empiler les fiches mâles du côté porte de la remorque.